

Instructions d'installation

Boîtiers isolés pour plafond avec isolation « IC » (sauf polyuréthane)

ISMR2000T - ISMR3000T

- 1 COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À LA SOURCE.
- 2 Localiser le positionnement de la plaque et la fixer sur les solives avec les barres de montage ajustables. (10" à 24.5").
Pour raccourcir les barres à 10", retirer et couper à la coche. Référez à la Figure 1.


Figure 1 Détail des barres ajustables

Côté 1:



Marque pour couper la barre si nécessaire. Les cotés de la barre sont réunis afin d'éviter l'écartement après l'ajustement



Côté 2:



Marque pour couper la barre si nécessaire. Si la barre doit être raccourcie, l'ensemble sera retenu en place par les griffes de la plaque du boîtier.

- 3 Une fois la longueur des barres établies, sécuriser avec la vis et replier les languettes afin d'éviter l'effet de recul à l'installation de la finition. Remettre en place.

Figure 2 Détails des barres de montage

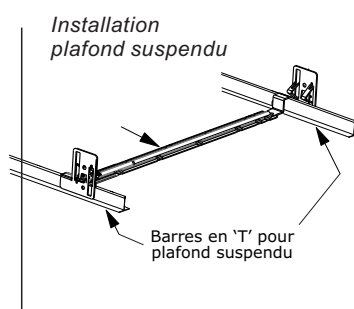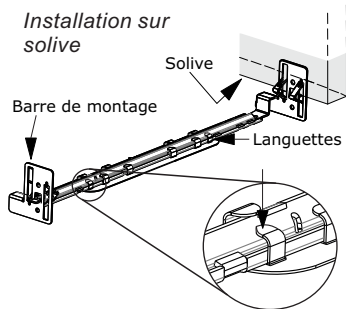


- 4 Retirer le pot ajustable du boîtier isolé et s'assurer que le connecteur de plastique est débranché avant de sortir le pot. Référez à la Figure 3-a.
- 5 Ouvrir la boîte de raccordement. Brancher les fils de la boîte avec les fils de l'alimentation, en jumelant les couleurs. (Blanc / Blanc, Noir / Noir, Vert / Vert). Il est important de laisser au moins 10" de fils d'alimentation et de mise à la terre lors du raccordement. Refermer la boîte.
- 6 Fermer le plafond.


- 7 Identifier le positionnement des luminaires centré avec l'ouverture du cadre de montage et faire les ouvertures au plafond :
 - Pour le ISMR2000T, percer un trou de \varnothing 4-1/4" (108 mm).
 - Pour le ISMR3000T, percer un trou de \varnothing 3-5/8" (92 mm).

- 8 Brancher le connecteur triple du pot au connecteur triple libre du boîtier. (Figure 3-a).

Figure 3 Pot ajustable - détails and connexions

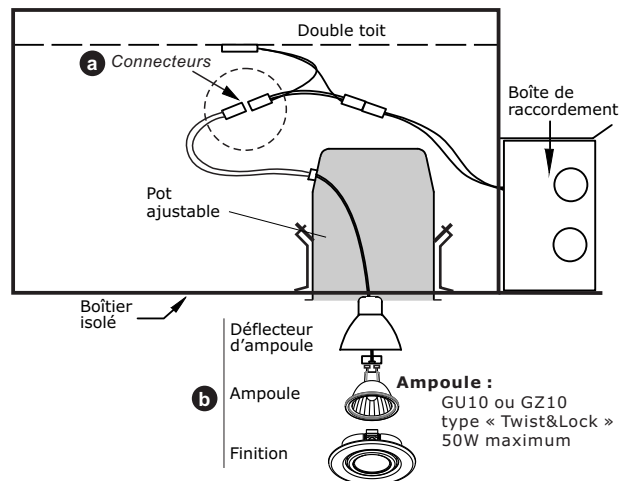

- 9 Ajuster la hauteur du pot pour qu'il soit à égalité avec le plafond.
- 10 Fixer le pot avec les vis d'ajustement de façon à ce que les têtes de vis appuient fermement sur le pot et que les ressorts appuient contre la paroi extérieur, sans espacement.



- 11 Insérer l'ampoule dans la douille, ramener le déflecteur sur l'ampoule, fixer l'ampoule dans la finition, puis fixer la finition dans le pot. Référez à la Figure 3-b.

SVP conserver cette fiche d'instruction pour entretien éventuel.

IMPORTANT :

L'utilisation des produits ou composants (ex. finitions) provenant d'autres compagnies avec les produits Contraste n'est pas reconnue par les normes UL, et peut être dangereuse. Une telle combinaison annule automatiquement la garantie et les responsabilités d'Éclairage Contraste envers ces produits.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

La plupart des demeures construites avant 1985 sont munies de conducteurs résistants à 60° C. Consulter un électricien qualifié avant l'installation.

Ne pas excéder le nombre de watts indiqués.



GARANTIE : ÉCLAIRAGE CONTRASTE M.L. inc garantit les composants contre les défauts de fabrication pour une période d'un (1) an sous usage normal à compter de la date d'achat et sur présentation de factures attestant cette date. La responsabilité du fabricant se limite au coût des composantes et n'est liée d'aucune façon au coût du branchement, de la pose des pièces de remplacement et du transport. Pour toutes réclamations, veuillez vous adresser à votre fournisseur local.



ÉCLAIRAGE
CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel, Lévis QC G6Z 1C5, CANADA

Courriel : info@eclairagecontraste.com Tél. : 1-888-839-4624 Fax : 1-877-839-7057

Site Internet : www.eclairagecontraste.com/fr

REV.A EC113

100498

2015-02

IMPRIMÉ AU CANADA