


Guide d'installation

Ardito

3-1/2 po et 4 po

Garnitures 3-1/2 po : A3RFR, A3SFR, A3RFD, A3RAF, A3RAR, A3SAR, A3RWW, A3SWW, A3RSF, A3SSF

Garnitures 4 po : A4RFR, A4SFR, A4RAF, A4RAR, A4SAR, A4RWW, A4SWW, A4RSF, A4SSF

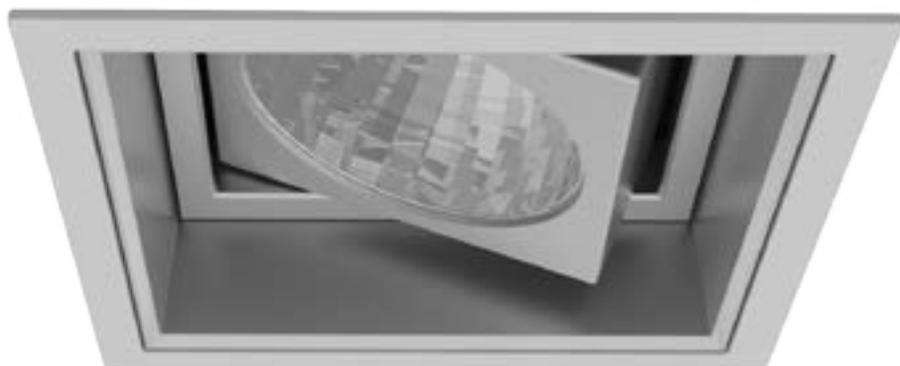

CONTRASTE



Avertissements et garanties	2
Trou de perçage	3
Installation du support de garniture	4
Installation du câble de support	5
Branchement du générateur de lumière	5
Installation du générateur de lumière	6
Ajustement des garnitures orientables	6
Désinstallation du générateur de lumière avec ou sans bordure.....	7
Installation du réflecteur et de la lentille.....	7

1 Avertissements et garanties



AVERTISSEMENT - L'utilisation des produits ou composants provenant d'autres compagnies avec les produits Contraste n'est pas reconnue par les normes UL, et peut être dangereuse. Une telle combinaison annule automatiquement la garantie et les responsabilités d'Éclairage Contraste envers ces produits.



AVERTISSEMENT - RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE

- Consulter un électricien qualifié avant l'installation.
- Unités non isolée « Non IC » : Toutes les pièces du boîtier doivent être à au moins 3 po (76 mm) de tout matériau d'isolation.
- Unités isolées « IC » : peuvent être en contact direct avec les matériaux isolants sauf polyuréthane.

GARANTIE :

ÉCLAIRAGE CONTRASTE M.L. Inc garantit les composants contre les défauts de fabrication pour une période d'un (1) an sous usage normal à compter de la date d'achat et sur présentation de factures attestant cette date. La responsabilité du fabricant se limite au coût des composants et n'est liée d'aucune façon au coût du branchement, de la pose des pièces de remplacement et du transport. Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à votre fournisseur local. Voir notre site Web pour des détails additionnels. Note : Garantie 5 ans sur pilote et module DEL.

SVP conserver cette fiche d'instructions pour entretien éventuel.

2 Trou de perçage

Si vous avez déjà installé la plaque de plâtre avec option sans garniture, sauter à l'étape 4.

Important : Comme la garniture est très mince et étroite, la découpe du trou doit être nette, précise et sans encoches pour que celle-ci s'intègre parfaitement au plafond.

Note : Pour les garnitures carrées, il est fortement recommandé d'utiliser le gabarit de perçage en carton fourni avec la garniture.

1. Diamètre de perçage :

Garnitures rondes 3-1/2 po : **ø 3-3/4 po (95 mm)**

Garnitures rondes 4 po : **ø 4-1/4 po (108 mm)**




Garnitures carrées 3-1/2 po : **3-3/4 po (95 mm) x 3-3/4 po (95 mm)**

Garnitures carrées 4 po : **4-1/4 po (108 mm) x 4-1/4 po (108 mm)**

Note : Pour les espacements d'installation des garnitures, vous référer aux fiches techniques de celles-ci.


Gabarit de perçage réutilisable Contraste (Offert en option)

Ce gabarit de perçage est conçu pour tous les formats de trous de perçage carrés des garnitures Contraste.

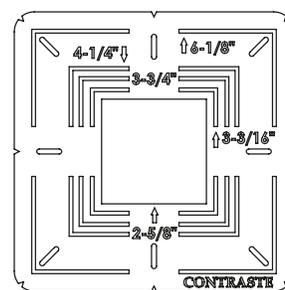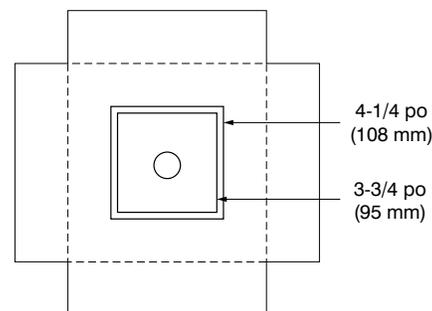

TEMP-SQ, Gabarit acier perçage carré

2. Hauteur de dégagement minimale requise :

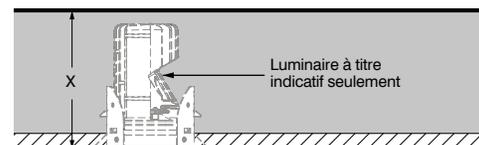


Garnitures		Hauteur dégagement standard	Hauteur dégagement option Lumenetix
3-1/2 po	4 po		
A3RFR	A4RFR	6-1/2 po (165 mm)	7 po (178 mm)
A3SFR	A4SFR		
A3RAR	A4RAR		
A3SAR	A4SAR		
A3RSF	A4RSF	6-1/2 po (165 mm)	-
A3SSF	A4SSF		
A3RWW	A4RWW	6-1/2 po (165 mm)	7 po (178 mm)
A3SWW	A4SWW		
A3RAF	A4RAF	5-1/2 po (140 mm)	6 po (152 mm)
A3RFD		6 po (152 mm)	6-1/2 po (165 mm)

3 Installation du support de garniture


IMPORTANT

Avant l'installation de l'unité, vous devez désassembler le support de garniture par une simple pression vers le haut. Entreposer le générateur de lumière dans un endroit sécuritaire afin d'éviter tout dommage ou perte.

Support de garniture ronde

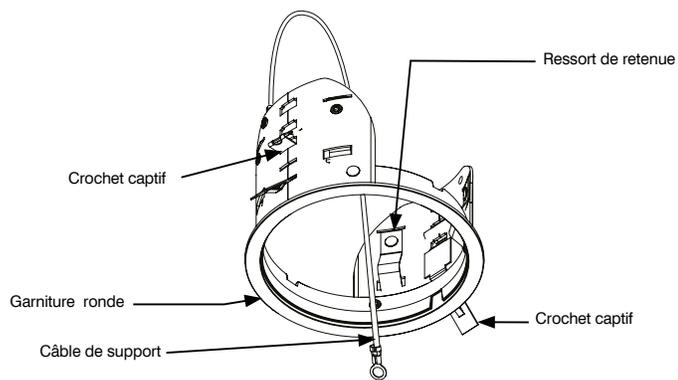


Support de garniture carrée

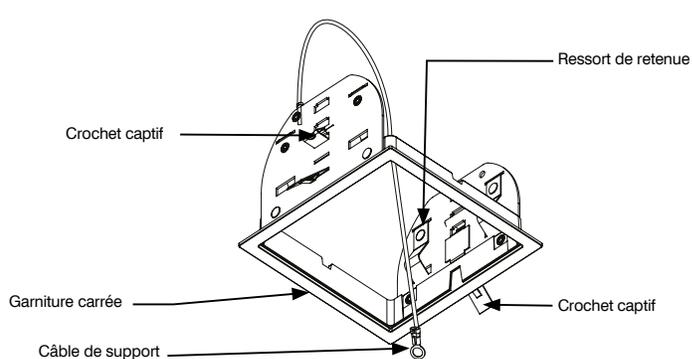


- Retirer la partie supérieure des crochets captifs du support de garniture pour inverser le crochet captif et le mettre en position d'insertion. Ajuster la position des crochets captifs selon l'épaisseur du plafond grâce aux différents trous d'ajustement situés de chaque côté du support de garniture.


Note : Les crochets captifs sont préinstallés pour un plafond jusqu'à 1/2 po (13mm) d'épaisseur. Possibilité d'ajustement jusqu'à un maximum de 1-1/2 po (38 mm) d'épaisseur de plafond.

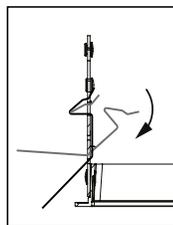

Inverser les crochets captifs

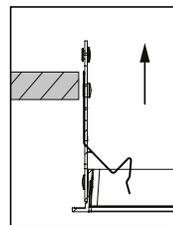


Crochet captif en position d'insertion

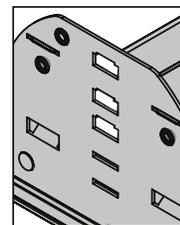


Trous d'ajustement pour le crochet captif


- Insérer le support de garniture dans le trou du plafond. Garder l'extrémité du câble de support accessible.

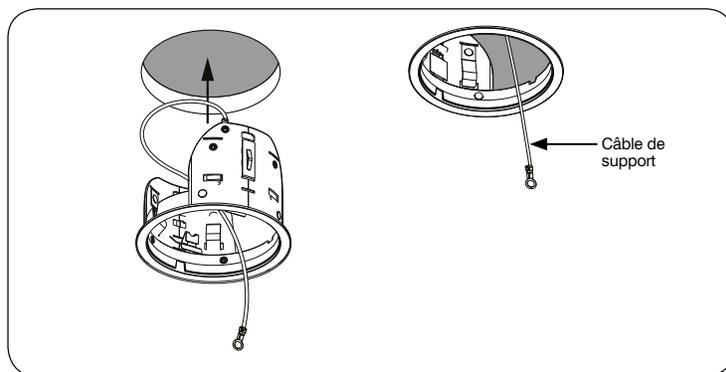


IMPORTANT : Les supports de garniture, qu'ils soient ronds ou carrés, doivent être installés de façon à ce que les crochets captifs (1) soient toujours alignés perpendiculairement au mur (2) (voir image).

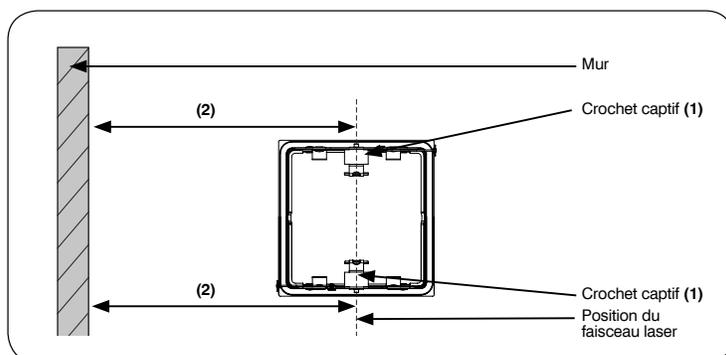

3. Verrouiller les crochets captifs et vérifier que les crochets appliquent une pression contre le plafond et y maintiennent solidement le support de garniture.

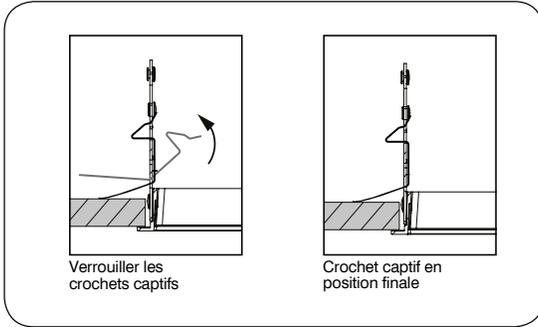


4. Sortir le connecteur du boîtier ainsi que le câble de support.

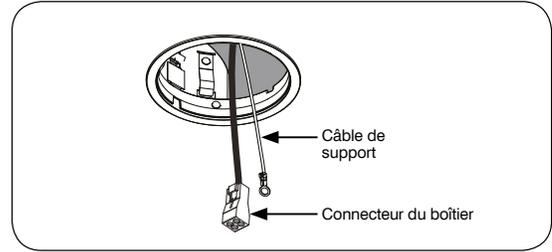

4 Installation du câble de support

Note : Par mesure de sécurité, le générateur de lumière doit être retenu de façon permanente au support de garniture ou à la plaque de plâtrage.


1. Introduire l'extrémité du câble de support dans l'entrée du chemin de câble du dissipateur thermique.
2. Tirer le câble vers le haut pour le bloquer.

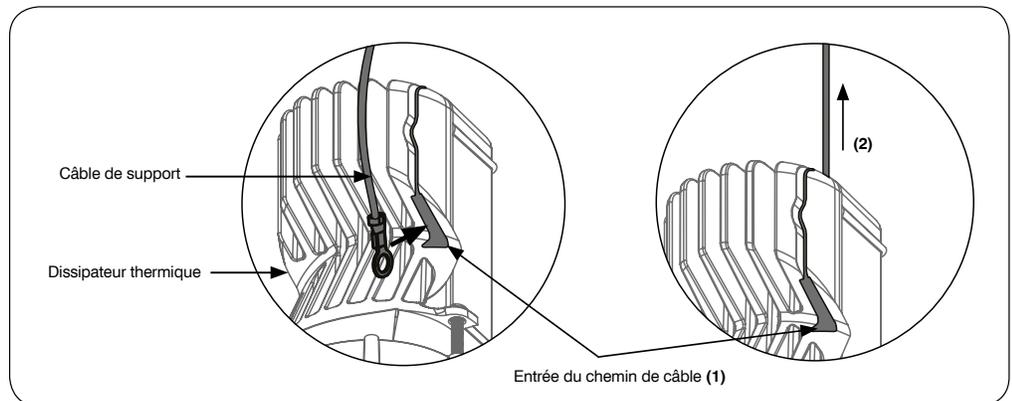

5 Branchement du générateur de lumière

1. Brancher le connecteur de la garniture au connecteur du boîtier. S'assurer que ce branchement soit bien fait.


Note : Un déclic se fera entendre lorsqu'ils seront captifs.

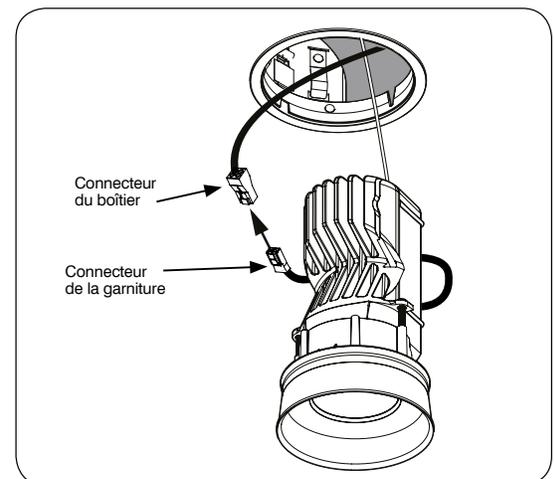

6 Installation du générateur de lumière


Garnitures fixe, orientable ou de douche

1. En prenant soin qu'aucun câble ne bloque son insertion, maintenir le générateur de lumière par sa base et l'insérer dans le support de garniture ou dans la plaque de plâtre jusqu'à ce que le rebord de la base s'appuie dans le relief du support. Les ressorts de retenue s'enclencheront automatiquement.

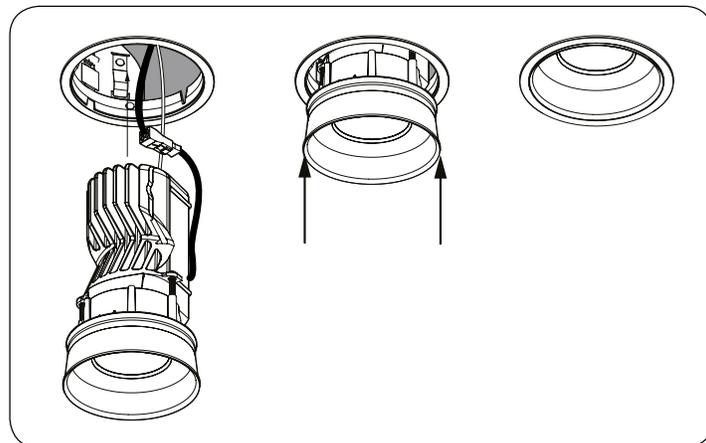


Garniture pour éclairage mural

2. En prenant soin qu'aucun câble ne bloque son insertion, maintenir le générateur de lumière par sa base et l'insérer verticalement dans le support de garniture ou dans la plaque de plâtre (1). Pivoter jusqu'à ce que le rebord de la base s'appuie dans le relief du support (2). Les ressorts de retenue s'enclencheront automatiquement (3).

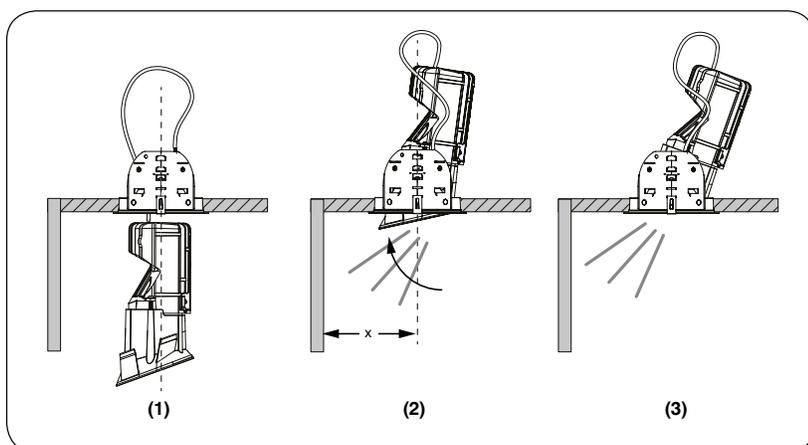

7 Ajustement des garnitures orientables


1. Desserrer la vis hexagonale avec une clé Allen, en la gardant en place.
2. Possibilité d'ajuster la direction du faisceau de la garniture sur un axe de rotation de 359° et en l'inclinant jusqu'à un angle de 30°.
3. Resserer la vis hexagonale pour bloquer le centre de la garniture à la position désirée.

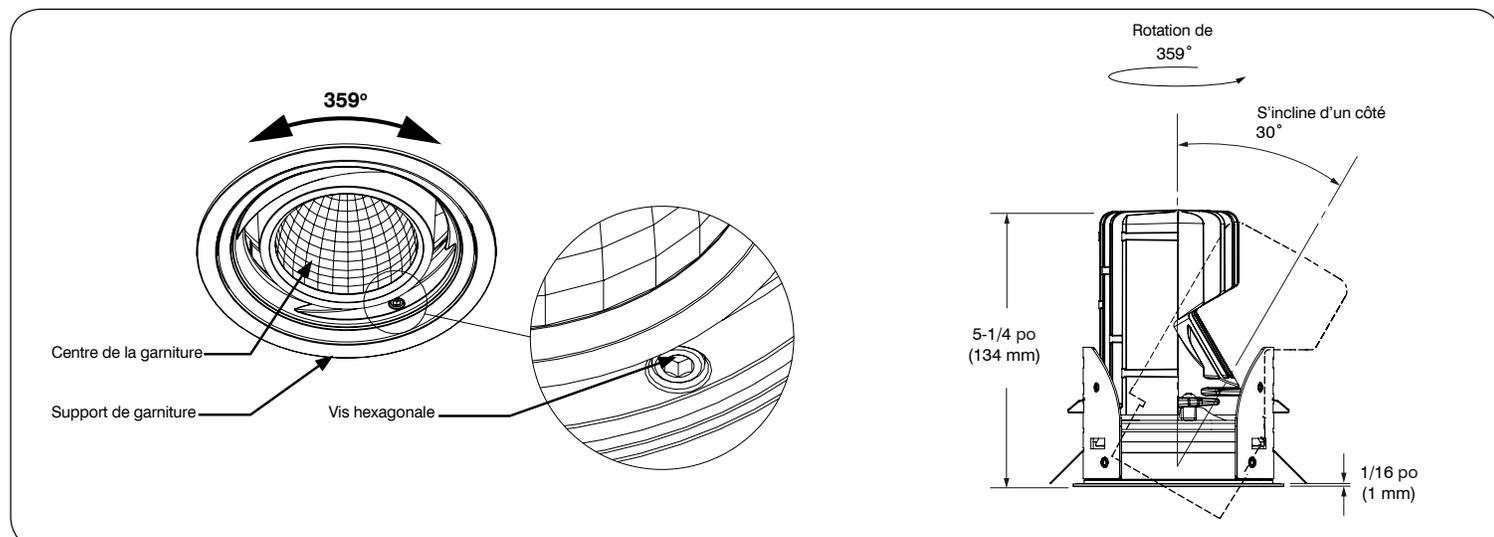

8 Désinstallation du générateur de lumière avec ou sans bordure

Méthode 1 (sans lentille)


Avec les pouces, appliquer une pression bilatérale sur la paroi intérieure du réflecteur en tirant vers le bas pour libérer le générateur de lumière et le retirer du plafond.

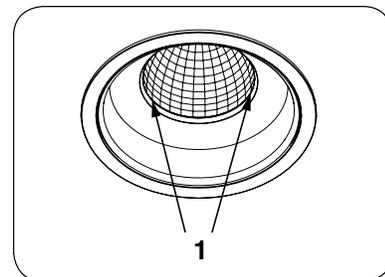

Méthode 2 (avec lentille)


À l'aide d'une ventouse, appliquer une légère pression sur la lentille. Tirer délicatement vers le bas pour retirer le générateur de lumière du plafond.

Note : Ventouse vendue séparément.

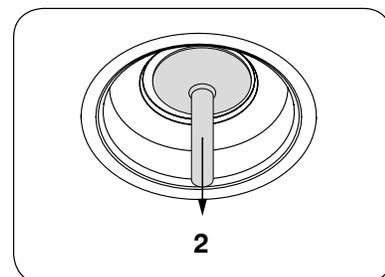


Méthode 3 (garniture à éclairage mural seulement)

Insérer le crochet (fourni avec la garniture) entre la lentille et le réflecteur et tirer délicatement vers le bas pour retirer le générateur de lumière du plafond.

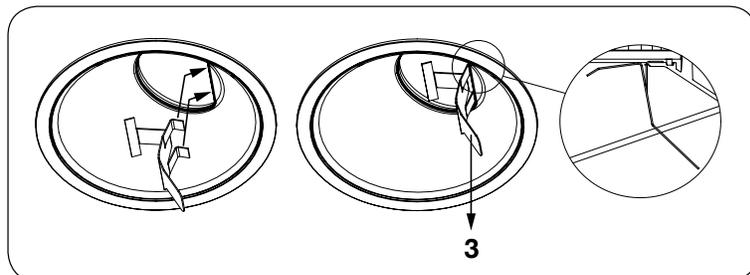

9 Installation du réflecteur et de la lentille

1. Retirer le générateur de lumière du plafond (**voir section 6**).
2. Débrancher les connecteurs.
3. Desserrer les vis du dissipateur thermique en les laissant en place.
4. Retirer le réflecteur.
5. Insérer la lentille à l'intérieur du centre du générateur de lumière sur le joint d'étanchéité.
6. Remettre le réflecteur en place.
7. Réinstaller le dissipateur et visser les 2 vis.
8. Rebrancher le connecteur du générateur de lumière à celui du boîtier.
9. Insérer le générateur de lumière en poussant uniquement sur la base.

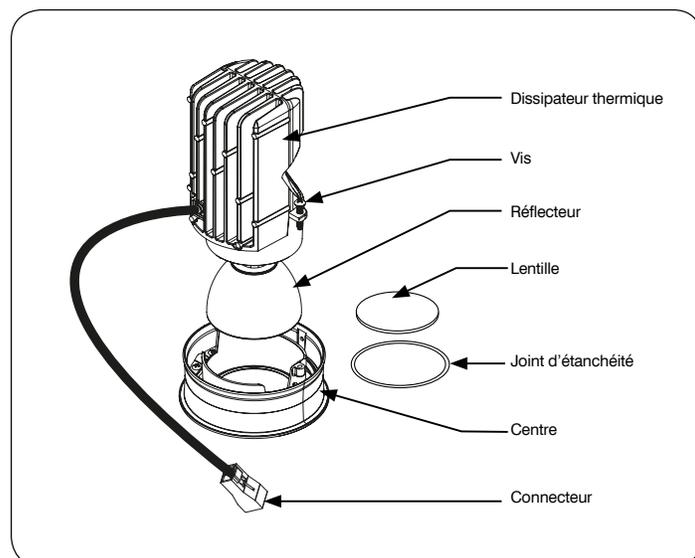

CONTRASTE

ÉCLAIRAGE CONTRASTE M.L. INC.
1009 RUE DU PARC-INDUSTRIEL
LÉVIS QC G6Z 1C5
CANADA

Tél. : 1-888-839-4624
Télec. : 1-877-839-7057
info@contrastlighting.com
eclairagecontraste.com/fr

© 2016 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

Éclairage Contraste se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

EC670 (Rév. A) - 104020
2016-11

IMPRIMÉ AU CANADA