


# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## Boîtiers isolés « IC » de la série ISCA (sauf polyuréthane)


ISCA2000 - ISCA2000D - ISCA2550 - ISCA2575 - ISCA2675 - ISCA3600 - ISGU2575

**AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION :** Si l'espacement entre les solives du plafond est **INFÉRIEUR À 12 po (30 cm)**, raccourcir les barres avant de procéder à l'installation en coupant les barres endroits indiqués par les flèches.

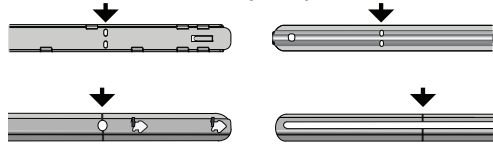


1. Couper l'alimentation électrique à la source.
2. Retirer le pot du boîtier.
3. Installer les barres de montage sur le boîtier, en les emboîtant entre les rangées de languettes en métal.
4. Déterminer la position où sera installé le boîtier puis fixer les barres de montage au plafond.


**Solives :** Enfoncer d'un coup de marteau les pointes en métal (A) ou visser la plaque (B)

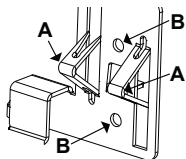

**Plafond suspendu :** Emboîter les barres sur les tés du plafond suspendu.

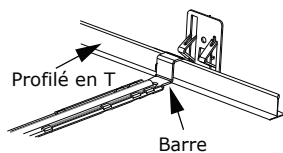


5. Ajuster la position finale des barres et de la plaque.
6. Une fois la longueur des barres établies, écraser les languettes pour bloquer les barres sur la plaque.

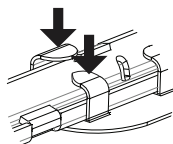


7. Amener le filage électrique jusqu'au boîtier, en conformité avec les normes électriques applicables.
8. Ouvrir la boîte de raccordement et faire le branchement des fils : Noir/Noir, Blanc/Blanc et Vert/Vert.

**IMPORTANT :** Laisser un surplus de 10 po de fils (25 cm) d'alimentation et de fil de mise à la terre dans la boîte de jonction.


9. Fermer la boîte de jonction.
10. Fermer le plafond et faire les ouvertures au plafond :
  - ISCA2000, ISCA2000D : Ø 4-1/4 po (108 mm)
  - ISCA2550, ISCA3600 : Ø 3-5/8 po (92 mm)
  - ISCA2575, ISCA2675, ISGU2575 : Ø 4-5/8 po (117 mm)
11. Connecter le pot à la boîte de jonction.

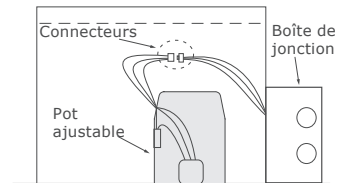

12. Insérer le pot dans le boîtier en poussant les crochets hors du pot par les ouvertures latérales et fixer le pot à l'aide des vis d'ajustement.

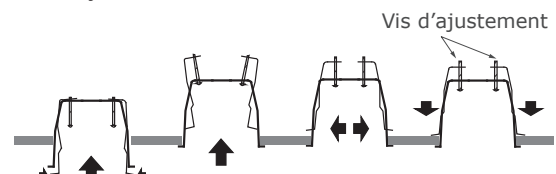

13. Compléter l'installation :  
**PAR20 avec garniture**

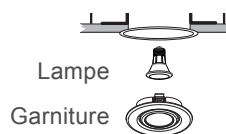

**Non orientable :** Visser la lampe dans le boîtier. Insérer la garniture dans le boîtier.

**Orientable (ISCA2000D) :** Visser la lampe dans la douille. Insérer la lampe dans la garniture. Insérer la garniture dans le boîtier.

- PAR20, PAR30, GU24 sans garniture**



Visser la lampe dans la douille.

**Avec déflecteur et collerette :** Insérer le déflecteur dans la collerette, puis insérer le tout dans le boîtier.

**Garniture B2675\* :** Insérer la lampe dans le boîtier puis insérer la garniture dans le pot.

\*Non disponible avec le boîtier ISGU2575.



**AVERTISSEMENT** L'utilisation des produits ou composants provenant d'autres compagnies avec les produits Contraste n'est pas reconnue par les normes UL, et peut être dangereuse. Une telle combinaison annule automatiquement la garantie et les responsabilités d'Éclairage Contraste envers ces produits.



**AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE**

- Consulter un électricien qualifié avant l'installation.
- Ne pas excéder le nombre de watts indiqués.



SVP conserver cette fiche d'instructions pour entretien éventuel.