

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Boîtiers nouvelles constructions


NE PAS INSTALLER DANS L'ISOLATION - CONVIENT POUR MILIEU HUMIDE

NW2000CAU - NW2550CAU - NW3600CAU

AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION


Si l'espacement entre les solives du plafond est **INFÉRIEUR À 12 po (305 mm)**, raccourcir les barres **AVANT** de procéder à l'installation. Pour raccourcir les barres, couper aux endroits indiqués par les flèches.

NOTE : Le modèle des barres peut varier selon le modèle du boîtier.

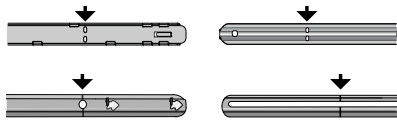

1. COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À LA SOURCE.



2. Installer les barres de montage sur le boîtier, en les emboîtant entre les rangées de languettes en métal.

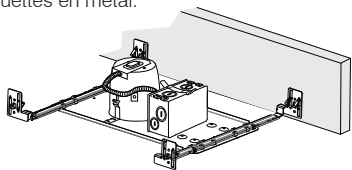


3. Déterminer la position où sera installé le boîtier puis fixer les barres de montage au plafond.

Solives : Enfoncer d'un coup de marteau les pointes en métal (A) ou visser la plaque (B).

Plafond suspendu : Emboîter les barres sur les profilés en T du plafond suspendu et à l'aide d'une pince, serrer les crochets en U.

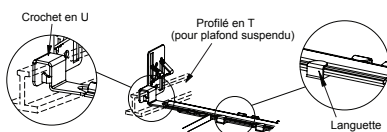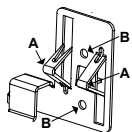

4. Ajuster la position finale des barres et de la plaque.
5. Une fois la longueur des barres établies, écraser les languettes pour bloquer les barres sur la plaque.

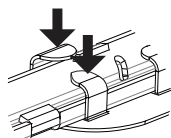

6. Amener le filage électrique jusqu'au boîtier, en conformité avec les normes électriques applicables.

7. Ouvrir la boîte de raccordement et faire le branchement des fils : Noir/Noir, Blanc/Blanc et Vert/Vert. Refermer la boîte.

IMPORTANT : Laisser un surplus de 6 po de fils d'alimentation et de fil de mise à la terre dans la boîte de raccordement avant de refermer la boîte de jonction.

8. Fermer le plafond en prenant des repères pour centrer avec précision le centre des pots sur le matériau de finition.



AVERTISSEMENT

L'utilisation des produits ou composants (ex. : garnitures) provenant d'autres compagnies avec les produits Contraste n'est pas reconnue par les normes UL, et peut être dangereuse. Une telle combinaison annule automatiquement la garantie et les responsabilités d'Éclairage Contraste envers ces produits.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE ET/OU ÉLECTROCUTION

La plupart des demeures construites avant 1985 sont munies de conducteurs résistants à 60°C. Consulter un électricien qualifié avant l'installation.

Ne pas excéder le nombre de watts indiqués.




9. Percer les trous de diamètre appropriés selon le modèle de boîtier :

NW2000CAU : Ø 4-1/4 po (108 mm)

NW2550CAU : Ø 3-5/8 po (92 mm)


NW3600CAU : Ø 3-5/8 po (92 mm)

10. Ajuster la hauteur du pot pour qu'il soit à égalité avec le plafond, au moyen des deux vis d'ajustement.



N.B. Système de fixation (crochets) breveté: Canada CA 2088648; USA 5,377,088

11. Installer la lampe et au besoin, les garnitures colerettes et autres éléments :




PAR20 4 po garniture fixe

- 1 Fixer, à l'aide de son attache, le porte-lampe dans le fond du boîtier en vous assurant qu'il n'y ait aucun fil entre le porte-lampe et le boîtier.
- 2 Insérer la lampe dans le porte-lampe.
- 3 Insérer la garniture dans le boîtier.

NW2000CAU

NW3600CAU




PAR20 4 po garniture orientable

- 1 Insérer la lampe dans le porte-lampe.
- 2 Fixer la lampe dans la garniture.
- 3 Insérer la garniture dans le boîtier.

NW2000CAU

NW3600CAU

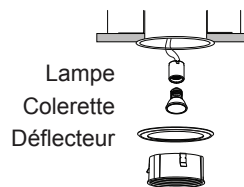

Lampe
Colerette
Déflecteur

PAR20 sans garniture

- 1 Insérer la lampe dans le porte-lampe.

Déflecteur et colerette

- 1 Insérer le déflecteur dans la colerette, puis insérer le tout dans le boîtier.

NW2550CAU

CONTRASTE



SVP conserver cette fiche d'instructions pour entretien éventuel.