


Ardito

Boîtiers DEL Ardito nouvelle construction – Série 3-1/2 po et 4 po


NE PAS INSTALLER DANS L'ISOLATION – CONVIENT AUX ENDROITS HUMIDES

NWA3RV1, NWA3RV2, NWA3RVL, NWA3SV1, NWA3SV2, NWA3SVL,
NWA4RV1, NWA4RV2, NWA4RVL, NWA4SV1, NWA4SV2, NWA4SVL




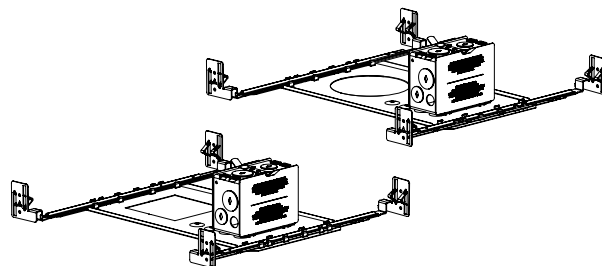


1. COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À LA SOURCE.

- Avant d'installer le recouvrement de plafond, localiser le positionnement du cadre de montage et le fixer sur les solives (ou les profilés en T) avec les barres de montage ajustables de 10 po (254 mm) à 24,5 po (622 mm). Pour raccourcir les barres de montage à 10 po (254 mm), retirer et couper à la marque (voir vue de détail des barres de montage ajustables).
- Une fois la longueur des barres de montage établie, écraser les languettes pour bloquer les barres de montage sur la plaque. À l'aide d'une pince, serrer les crochets en U sur les profilés en T.

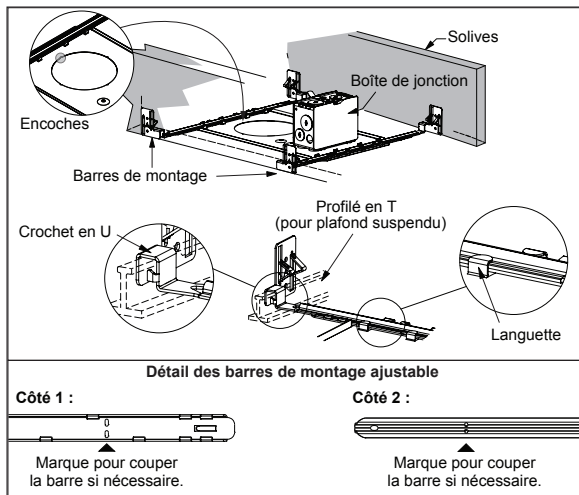

- Amener le filage électrique jusqu'au boîtier, en conformité avec les codes électriques en vigueur dans votre région.
- Insérer les fils d'alimentation 120/277V par une des entrées défonçables de la boîte de jonction et ouvrir la boîte de jonction et faire le branchement des fils : blanc/blanc, noir/noir, vert/vert et des fils de gradateur 0-10V s'il y a lieu (voir schéma de branchement ci-dessous).

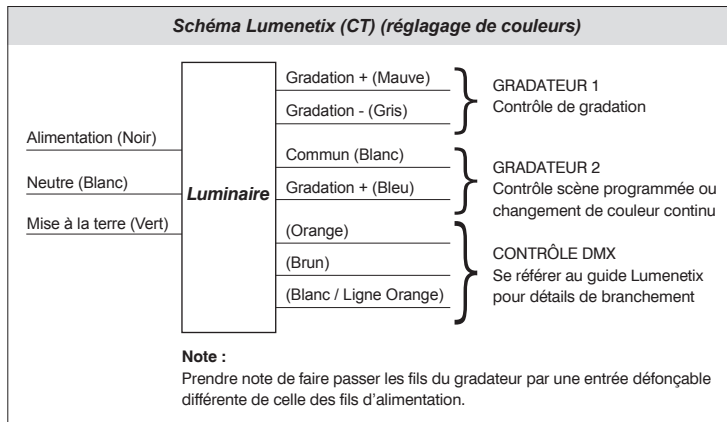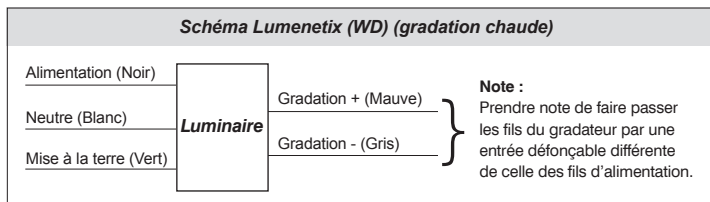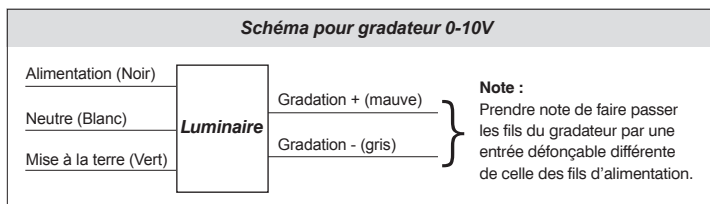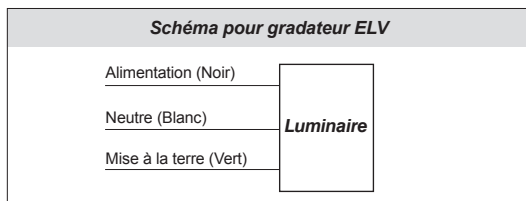

- Installer le recouvrement du plafond et marquer le centre du trou de perçage.

Note : Lors de l'installation d'une série de boîtiers à ouverture carrée, il est fortement conseillé d'utiliser un niveau laser pour aligner les ouvertures entre elles en vous guidant sur les encoches prévues à cette fin.

7. TROU DE PERÇAGE

IMPORTANT : Comme la garniture est très mince et étroite, la découpe du trou doit être nette, précise et sans encoches pour que celle-ci s'intègre parfaitement au plafond.

Note : Pour les garnitures carrées, il est fortement recommandé d'utiliser le gabarit de perçage en carton fourni avec la garniture. Un gabarit de perçage réutilisable fait d'acier est offert en option.

Note : Référez-vous à la feuille d'instructions d'installation de la garniture pour connaître la hauteur de dégagement minimale recommandée sous le plafond.

Diamètre de perçage :

Garnitures rondes de 3-1/2 po : \varnothing 3-3/4 po (95 mm)
Garnitures carrées de 3-1/2 po : 3-3/4 po (95 mm) x 3-3/4 po (95 mm)
Garnitures rondes de 4 po : \varnothing 4-1/4 po (108 mm)
Garnitures carrées de 4 po : 4-1/4 po (108 mm) x 4-1/4 po (108 mm)

Note : Pour les espacements d'installation des garnitures murales, vous référer aux fiches techniques.

- Compléter l'installation. Se référer au guide d'installation de la garniture choisie.

Prière de conserver cette fiche d'instructions pour entretien éventuel.



AVERTISSEMENT

L'utilisation des produits ou composants (e. g. garnitures) provenant d'autres compagnies avec les produits Éclairage Contraste M.L. Inc. n'est pas reconnue par les normes UL et peut être dangereuse. Une telle combinaison annule automatiquement la garantie et les responsabilités d'Éclairage Contraste M.L. Inc. envers ces produits.

Les progrès rapides des gradateurs associés nous obligent à effectuer des tests régulièrement.

Veillez consulter fréquemment la liste de compatibilité de gradateurs sur notre site Web : www.eclairagecontraste.com/fr



ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

La plupart des demeures construites avant 1985 sont munies de conducteurs résistant à 60° C. Consulter un électricien qualifié avant l'installation.



Il est très important de ne pas excéder le nombre de watts indiqués.