

Boîtiers rénovateurs URBAÏ étanche à l'air

CONVIENT AUX ENDROITS HUMIDES / MOUILLÉS AVEC GARNITURE DE DOUCHE



Pour usage dans un plafond isolé — Type « IC » (sauf polyuréthane)

REUR3-120D1, REUR3-120E1, REUR3-277D1, REUR3-UV1, REUR4-120D1, REUR4-120E1, REUR4-277D1, REUR4-UV1


Type « NON-IC »

REUR3-120D2, REUR3-120E2, REUR3-277D2, REUR3-2772, REUR3-120EB2, REUR3-UV2

REUR4-120D2, REUR4-120E2, REUR4-277D2, REUR4-2772, REUR4-120EB2, REUR4-UV2

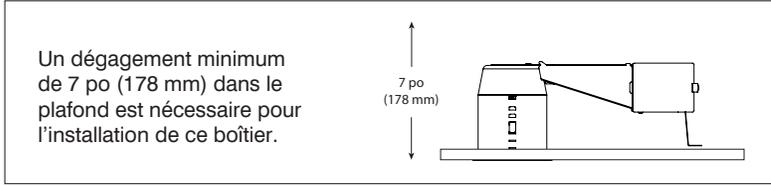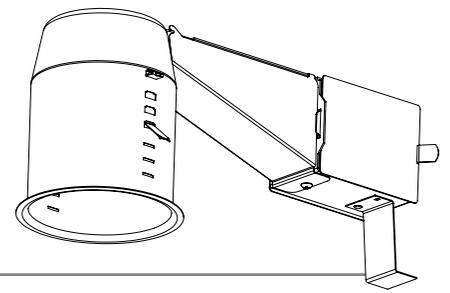

Note : Les crochets captifs sont préinstallés pour un plafond jusqu'à 1/2 po (13 mm) d'épaisseur. Possibilité d'ajustement jusqu'à un maximum de 1-1/4 po (32 mm) d'épaisseur de plafond.

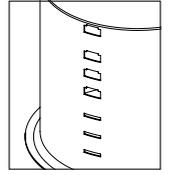


Trous d'ajustement pour le crochet captif.

1. COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À LA SOURCE.



2. Amener le filage électrique jusqu'au boîtier, en conformité avec les codes électriques en vigueur dans votre région.

3. Percer un trou d'un diamètre de :
Série REUR3 (3-1/2 po) : ø 3-5/8 po (92 mm)
Série REUR4 (4 po) : ø 4-1/4 po (108 mm)


4. Ouvrir la boîte de raccordement en poussant sur le loquet à ressort (1).

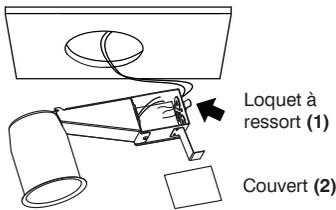


5. Faire le branchement des fils conformément aux diagrammes ci-dessous. Fermer la boîte de raccordement en replaçant le couvercle (2).

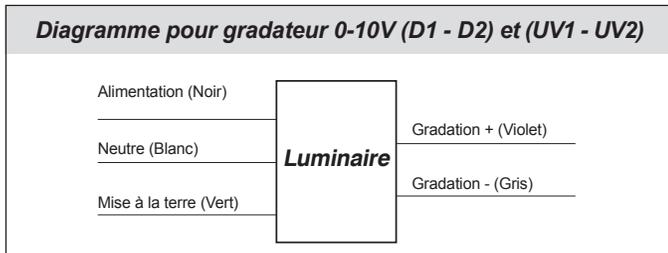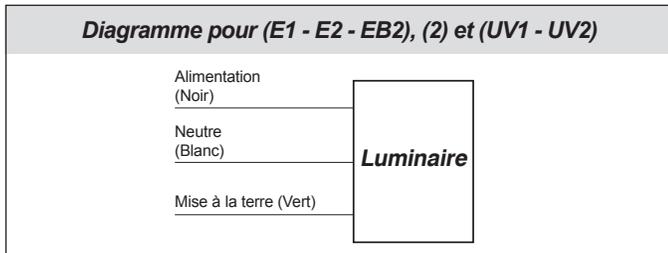


6. Retirer la partie supérieure des crochets captifs du pot pour les inverser et les mettre en position d'insertion. Ajuster la position des crochets captifs selon l'épaisseur du plafond grâce aux différents trous d'ajustement situés de chaque côté du pot.

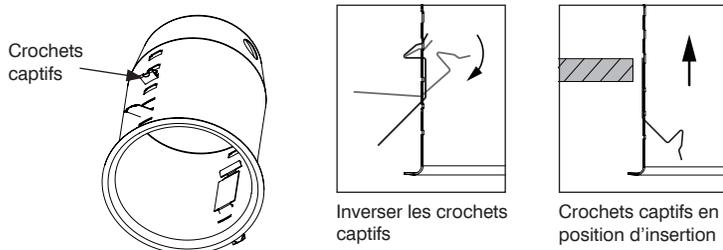

7. Insérer le boîtier dans l'ouverture du plafond.

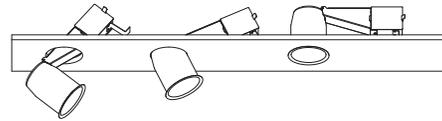

8. Verrouiller les crochets captifs et vérifier que les crochets appliquent une pression contre le plafond et y maintiennent solidement le pot.

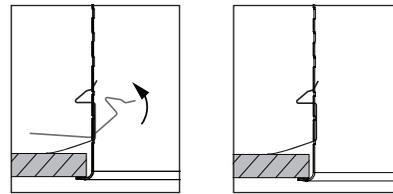


Verrouiller les crochets

Crochets captifs en position finale.

INSTALLATION DU RUBAN D'ALUMINIUM

9. Retirer la pellicule au dos du ruban d'aluminium fourni.


10. Appliquer le ruban d'aluminium à l'intérieur du pot du boîtier de façon à recouvrir entièrement les ouvertures des crochets, situées de chaque côté du pot.

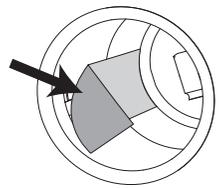

11. Compléter l'installation.

Brancher les connecteurs mâle et femelle.

Pousser les fils et les connecteurs dans le pot et y insérer le module de garniture.

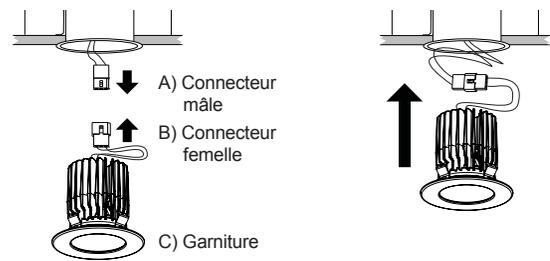

A) Connecteur mâle

B) Connecteur femelle

C) Garniture



Prière de conserver cette fiche d'instruction pour entretien éventuel.



AVERTISSEMENT

L'utilisation des produits ou composants (e. g. garnitures) provenant d'autres compagnies avec les produits Éclairage Contraste M.L. Inc. n'est pas reconnue par les normes UL et peut être dangereuse. Une telle combinaison annule automatiquement la garantie et les responsabilités d'Éclairage Contraste M.L. Inc. envers ces produits.

Les progrès rapides des gradateurs associés nous obligent à effectuer des tests régulièrement.

Veillez consulter fréquemment la liste de compatibilité de gradateurs sur notre site Web : www.eclairagecontraste.com/fr



ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

La plupart des demeures construites avant 1985 sont munies de conducteurs résistant à 60° C. Consulter un électricien qualifié avant l'installation.