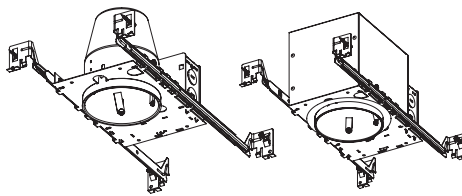


Encastrés à pot pour lampes à DEL

3-1/2 po et 4 po**Boîtiers nouvelle construction IC 10W et 12W Max****XIC35GU10-L, XIC40PAR-L, XN35GU10-L, XN40PAR-L**

Litz
BY/PAR
CONTRASTE

INSTALLER ET UTILISER CE PRODUIT EN SUIVANT LES CODES ÉLECTRIQUES LOCAUX APPLICABLES.

PRÉPARATION

- Lisez les instructions avant d'installer ce boîtier et faites-le installer par un électricien qualifié.
- Avant de continuer, assurez-vous que la construction du plafond respecte les exigences de la (Fig. 1).
- **COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À LA SOURCE.**

1. BARRES DE MONTAGE

Insérer les barres de montage sur les extrémités de la plaque du boîtier, entre les languettes pliées (Fig. 2). Positionner les barres de montage de manière à ce que le clou dans les languettes pointe à l'opposé du boîtier ou pointe vers le plafond.

2. FIXER LE BOÎTIER AU PLAFOND

Déterminer la position où le boîtier sera installé, puis fixer les barres de montage au plafond.

Pour le plafond avec des solives, enfoncer les languettes dans les solives (Fig. 3) et fixer-les avec des clous. Pour les plafonds suspendus, fixer les barres de montage sur les profilés en T (Fig. 4).

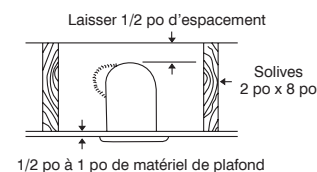
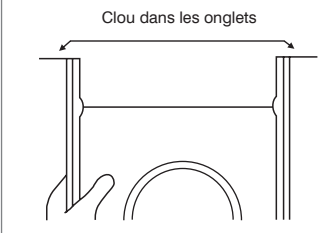
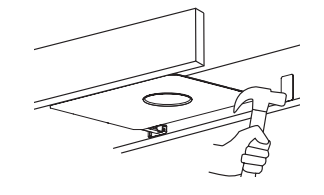
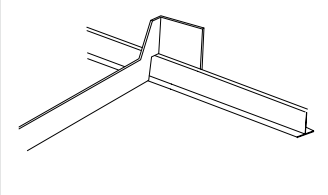
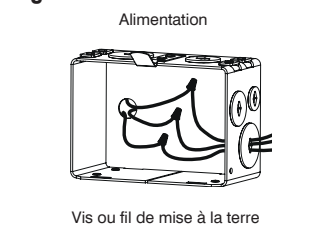
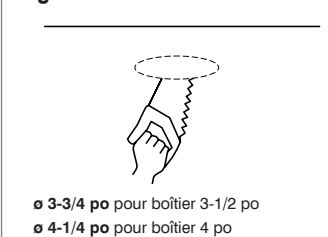
3. CONNEXION ÉLECTRIQUE

Ouvrir la boîte de jonction en poussant sur le loquet-ressort. Retirer les entrées défonçables pour permettre de dégager les fils. Brancher les fils du boîtier avec les fils d'alimentation, en jumelant les couleurs (Blanc/Blanc, Noir/Noir, Vert/Vert, voir Fig.5). Refermer la boîte de jonction en replaçant le couvercle.

IMPORTANT : Laisser un surplus de 6 po de fils d'alimentation et de fil de mise à la terre dans la boîte de jonction avant de la refermer.

4. PERÇER UN TROU

Localiser le centre de l'ouverture proposée sur votre matériel de plafond et marquer-le. Dessiner un cercle \varnothing 3-3/4 po (96 mm) pour un boîtier de 3-1/2 po et \varnothing 4-1/4 po (108 mm) pour le boîtier de 4 po (Fig.6). Perçer le trou.

Fig. 1**Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4****Fig. 5****Fig. 6**

SVP conserver cette fiche d'instructions pour entretien éventuel.



AVERTISSEMENT-RISQUE D'INCENDIE.
LA PLUPART DES DEMEURES CONSTRUITES AVANT 1985 SONT MUNIES DE CONDUCTEURS RÉSISTANTS À 60°C.
CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ AVANT L'INSTALLATION.

CONTRASTE